INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES / MODE D' EMPLOI

GO.VIDEO®

MODEL# YGPDL907

Languages: EN-ENGLISH/ SP-SPANISH/ FR-FRENCH

© Copyright 2006. GO VIDEO, Inc. No part of this material may be reproduced in any format without written authorization.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

Any use of the controls or an adjustment to the procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. PLEASE REFER ANY SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Receiver complies with Part 15 of FCC rules when manufactured.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Le

Special Note

When placing your unit on a lacquered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Este símbolo, localizado detrás o en la parte de abajo de la unidad, indica la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior de la caja del producto que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.

Este símbolo indica la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña el aparato.

Este producto utiliza un láser de Clase 1 para reproducir discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser posee interruptores de seguridad que impiden la exposición a los rayos láser cuando la puerta del disco compacto está abierta y cuando los dispositivos de seguridad han sido anulados. Hay radiación láser invisible cuando la tapa del reproductor de discos compactos está abierta y cuando el sistema de seguridad falla o es anulado. Evite la exposición directa a los rayos láser. Por favor no intente anular o eludir los interruptores de seguridad.

Usted puede recibir una radiación peligrosa si utiliza los botones o aplica los procedimientos de manera diferente a la que ha sido indicada en este documento.

AVISO: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA LA HOJA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA Y EMPUJE HASTA EL FONDO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL APARATO. DENTRO DEL APARATO NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBEN SER EFECTUADOS POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectua cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El receptor se forma de laparte 15 en las reqlas FCC cuando fabricado.Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando el aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:

- Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquél al que ha conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Nota Especial

Cuando coloque la unidad sobre un mueble con acabado laqueado o natural, proteja su mueble con un paño u otro material protector.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Ce symbole, situé dérrière ou dessous de l' appareil, est destiné à avertir l'usager de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier de l'appareil, dont l'intensité pourrait être suffisante pour constituer un risque d' électrocution pour les personnes.

Ce symbole est destiné à avertir l'usager de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil, dans la brochure qui accompagne celui-ci.

Ce produit lit des disques compacts à l'aide d' un laser de Catégorie 1. Ce lecteur de disques compacts possède des interrupteurs de sécurité qui protègent les individus contre les rayons laser lorsque la porte du disque compact est ouverte et lorsque les dispositifs de sécurité sont annulés. Ce produit émet des rayons laser lorsque le couvercle du compartiment à disques est ouvert et lorsque le système de sécurité est en panne ou est annulé. Évitez l'exposition directe aux rayons laser. S'il-vous-plaît, n'essayez pas d' annuler ou de contourner les interrupteurs de sécurité.

Vous pourriez subir des radiations dangereuses si vous utilisez les commandes ou si vous appliquez les procédures d'une manière différente de celle indiquée dans ce mode d'emploi.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE POSTÉRIEURE) DE L'APPAREIL. VOUS NE DEVEZ PAS RÉPARER DES PIÈCES SE TROUVANT À L' INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans autorisation, peut entraîner l'interdiction d'utilisation de ce dernier.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et il a été constaté qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Le récepteur est conforme á la partie 15 de règles de FCC une fois construit. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant le mode d'emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l'appareil produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu'on peut constater lorsqu'on débranche ou lorsqu'on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante:

- Réorientez l'antenne ou changez l'appareil de place.
- Séparez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Note Spéciale

En plaçant votre unité sur une finition laquée ou normale, protégez vos meubles avec un tissu ou autre protecteur matériel.

LOCATION OF FEATURES / *UBICACION DE LOS BOTONES* / *EMPLACEMENT DES BOUTONS*

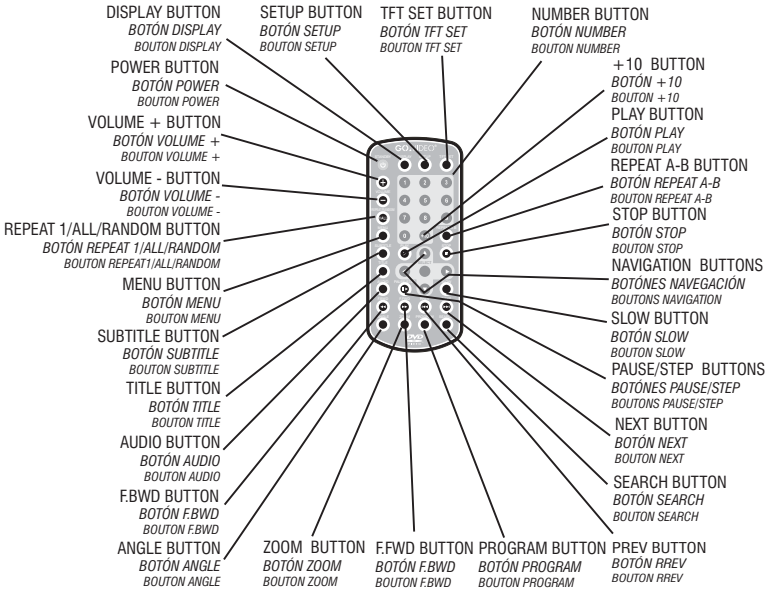

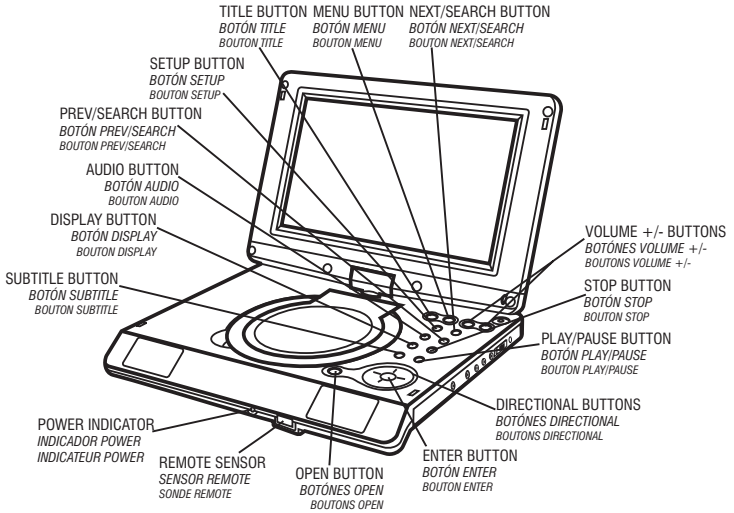

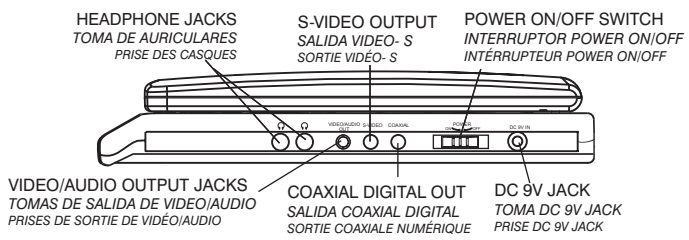

1 AC POWER / *CABLE DE ALIMENTACIÓN* / *CÂBLE D'ALIMENTATION CA*

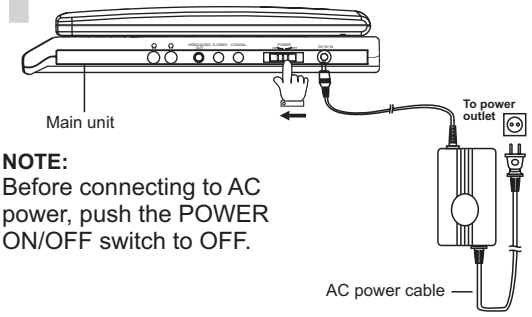

NOTE:
Before connecting to AC power, push the POWER ON/OFF switch to OFF.

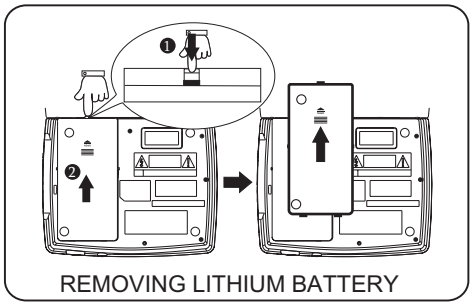

REMOVING LITHIUM BATTERY

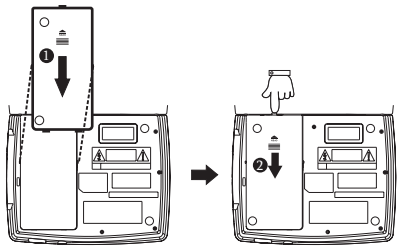

REPLACING LITHIUM BATTERY

- The button cell battery contains mercury, do not put in the trash. Recycle or dispose as hazardous waste.
- *La pila célula tipo botón contiene mercurio, no la tire a la basura. Recíclela ó deséchela como residuo peligroso.*
- *La pile cellule type bouton contient du mercure, ne la jetez pas à la poubelle. Veuillez la recyclé ou jeté comme déchet dangereux.*

It takes approximately 5 hours to recharge a dead battery pack. If the battery becomes dead while operating,the battery pack needs to rest 10 to 20 minutes before recharging.

BATTERY INSTALLATION

REMOTE CONTROL
CONTROL REMOTO
CONTRÔLE ÉLOIGNÉ



USE ONE SIZE CR2025 LITHIUM BATTERY

2 CONNECTING HEADPHONES / CONECTANDO LOS AURICOLARES / EN RELIANT L´ÉCOUTEUR

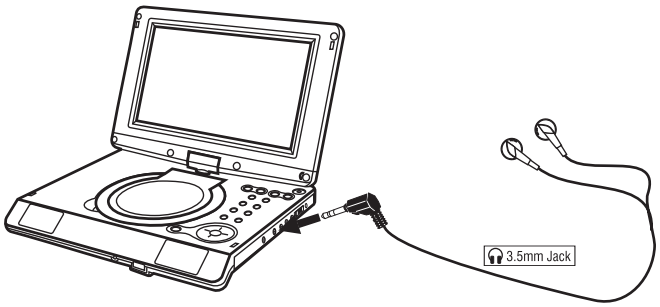

CAUTION / ***ADVERTENCIA*** / ***AVERTISSEMENT***

Set the Volume to a low level before putting on the headphones. Gradually adjust the Volume to a comfortable listening level. Please do not play the volume too loudly for extended periods of time.

Baje el volumen antes de utilizar los auriculares. Gradualmente ajuste el volumen a un nivel de escucha confortable. Por favor no coloque el volumen muy alto durante largos periodos de tiempo.

Baissez le volume avant d'utiliser les casques. Réglez le volume graduellement jusqu'à atteindre le niveau d'écoute souhaité. S'il-vous-plaît, ne mettez pas le volume trop fort pendant longtemps.

3 OPERATION / OPERACIÓN DEL DVD / OPÉRATION DU DVD

DVD / DVD / DVD

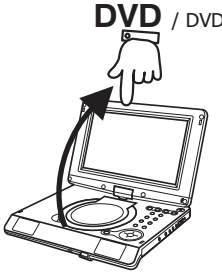

PULL SCREEN OPEN

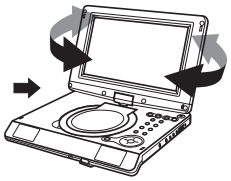

TURN THE SCREEN TO THE POSITION YOU DESIRE

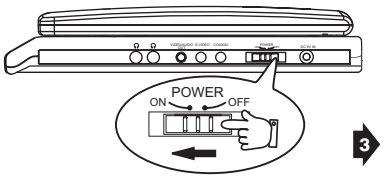

SWITCH POWER ON

Press "OPEN" button. Place DVD in player and close.

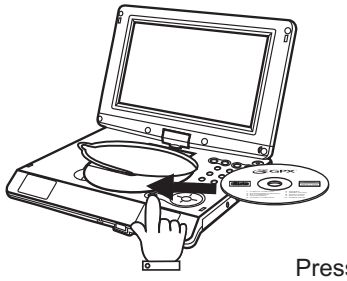

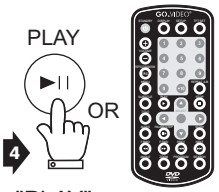

Press "PLAY" button on remote or unit.

PAUSE
PAUSA
FAIRE UNE PAUSE

PLAY/PAUSE

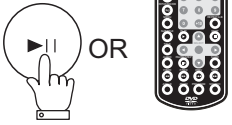

TO CANCEL
CANCELAR
ANNULER

PLAY/PAUSE

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

PREV/NEXT / *ANTERIOR/SIGUIENTE* / *PRÉCÉDENT/SUIVANT*
IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

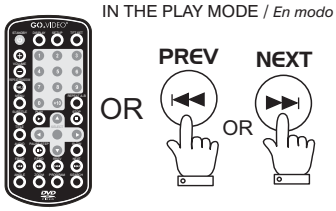

Press "PREV" to go to previous chapter. Press "NEXT" to advance to next chapter.

TFT ON/OFF
PARA APAGAR TFT/
POUR ÉTEINDRE TFT

TFT SET

To turn off TFT.

F.FWD/F.BWD/ *ADELANTAR/ATRAZAR / AVANCER/ATRAZAR*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*



F.BWD **F.FWD**

PRESS REPEATEDLY OR **PRESS REPEATEDLY**

Each time the F.BWD or F.FWD button is pressed it increases the play speed by X2, X4, X8, X20.

VOLUME / *VOLUMEN* / *VOLUME*

VOLUME

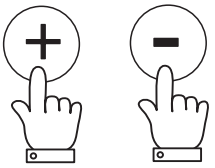

SLOW / *DESPACIO* / *LENTEMENT*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

DVD ONLY / *DVD SOLAMENTE* / *DVD SEULEMENT*



SF 1/2 → **SF 1/7**

Press "SLOW" repeatedly on remote to slow motion picture speed from 1/2 to 1/7.

DISPLAY / *EXPOSICIÓN* / *EXPOSITION*

DISPLAY

Press to display elapsed time and remaining time.

STOP / *PARAR* / *ARRÊTER*

STOP



ZOOM / *ENFOCAR* / *FOCALISER*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

Press "ZOOM" repeatedly to choose desired setting.



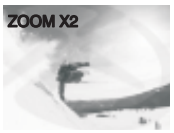

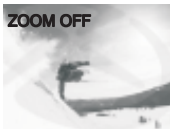

PROGRAM / *PROGRAMACIÓN* / *PROGRAMMATION*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*



Press "PROGRAM" button.

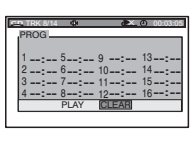

Press "NUMBER" button to choose title and chapter.

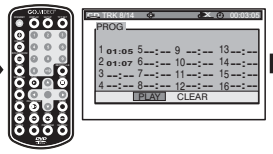

Program up to 16 titles and chapters.

Press "PLAY/PAUSE" on unit to play program.



PLAY/PAUSE OR

Press "PLAY" on remote to play program.

TO CANCEL *CANCELAR* *ANNULER*

Choose "CLEAR" to cancel. Then press "ENTER".

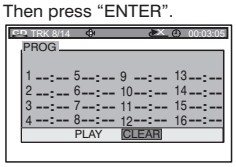

REPEAT 1/ALL / *REPETICIÓN/1 TODO* / *RÉPÉTITIÓN/1 TOUT*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*



REP: [CHAPTER] → **REP: [TITLE]** → **REP: [REP ALL]** → **REP: [OFF]**

Press "REPEAT/RANDOM/1/ALL" button repeatedly until to choose desired settings.



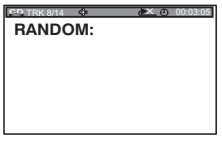

Press "RANDOM" button. Random will only work in CD mode.

REPEAT A-B/ *REPETICIÓN A-B* / *RÉPÉTITIÓN A-B*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*



REP: [REPEAT A]

Press "REPEAT A-B" button to start repeat.



REP: [REPEAT A-B]

Press "REPEAT A-B" button again to end repeat. The movie will now be repeated between A start and B end.



Press "REPEAT A-B" button to cancel.

ANGLE / Ángulo / Angle

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

Some DVDs may contain scenes which have been shot simultaneously from a number of different angles. For these discs, the same scene can be viewed from each of these different angles using the ANGLE button.

Press ANGLE during play, number of angle being playback will be displayed in the screen, and change to different angles.

If there is no multi angle scenes recorded in the disc pressing this button will not work.

Algunos DVDs puede que contengan esenas que se hallan tomado simultaniamente de diferentes ángulos. Para estos discos, la misma esena puede que se vea de cada uno de estos ángulos usando el botón ANGLE.

Presione ANGLE durante el tiempo de reproducción, en el monitor se mostrará el número de ángulo actual y cambie a los diferentes ángulos.

. Este botón no funcionará si el disco n o tiene escenas con multi ángulos gravado.

Certains DVDs contiennent peut-être esenas qui sont pris simultaniamente de différents angles. Pour ces disques, la même esena soyez vu peut-être de de chacun de ces angles en utilisant le bouton ANGLE.

Pressez ANGLE pendant le temps de reproduction, dans le moniteur on montrera le numéro d'angle actuel et changez aux différents angles.

. Ce bouton ne fonctionnera pas si le disque n'a pas de scènes avec multi des angles grevé.

SEARCH / Busqueda / Recherch

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

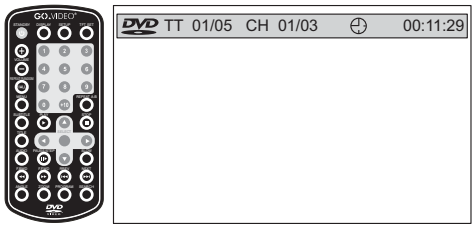

Note: TT Time = Title time
CH Time = Chapter time

1. Press SEARCH button during play, then press left or right Navigation button to select Title, Chapter or Chapter time to play.
2. Enter the Title, Chapter, Title time or Chapter time to play by using the numeric buttons.
3. Press SELECT button to confirm selection.
4. To exit search menu, press SEARCH button.

1. Presione el botón SEARCH durante el tiempo de reproducción, luego presione el botón NAVIGATION de la izquierda ó derecha para seleccionar si tocar el Tiempo, Capítulo ó el tiempo de Capítulo
2. Inserte el Título, Capítulo, Título de Tiempo ó tiempo de Capítulo para tocar utilizando los botones numericos.
3. Presione el botó SELECT para confirmar la selección.
4. Para salirse del menú de busqueda, presione el botón SEARCH directamente.

1. Pressez le bouton SEARCH pendant le temps de reproduction, donc pressez le bouton NAVIGATION de gauche ou du droite pour choisir si toucher le Temps, le Chapitre ou le temps de Chapitre
2. Insérez le Titre, le Chapitre, le Titre de Temps ou le temps de Chapitre pour toucher en utilisant les boutons numériques.
3. Pressez le il a lancé SELECT pour confirmer la sélection.
4. Pour être sorti du menu de recherche, pressez le bouton SEARCH directement.

STEP / *Paso / Pas*



Press "PAUSE/STEP" repeatedly to advance movie frame by frame.

TO CANCEL
CANCELAR
ANNULER

PLAY/PAUSE

OR

PICTURE CD/JPEG CD / *CD DE FOTOS/CD JPEG* / *CD DE PHOTOS/CD DE JPEG*

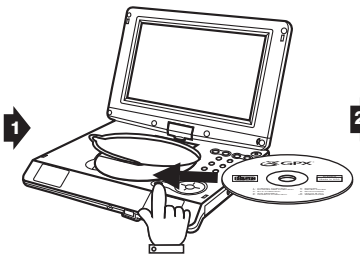

Press "OPEN" button.
Insert CD and close.

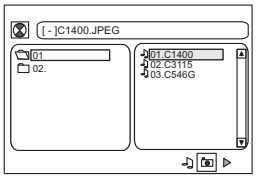

PLAY/PAUSE

OR



SLIDE SHOW BEGINS

STOP / *PARAR* / *ARRÊTER*

STOP



PAUSE
PAUSA
FAIRE UNE PAUSE

PLAY/PAUSE



TO CANCEL
CANCELAR
ANNULER

PLAY/PAUSE

NUMBER/ NÚMERO /NOMBRE



You can use the number button to select a certain picture.

Press 10+ button to access numbers over 10 and above.

PREV/NEXT / *ANTERIOR/SIGUIENTE* /*PRÉCÉDENT/SUIVANT*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*



OR **PREV** **NEXT** OR

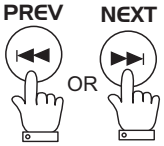

Press "PREV" to go to previous picture.
Press "NEXT" to advance to next picture.

ZOOM / *Enfocar* / *Focalise*

ZOOM

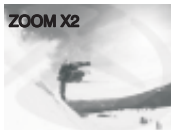

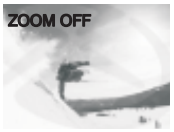

Press "ZOOM" repeatedly to choose desired setting.

ROTATING PICTURES/ *FOTOS ROTANTES* / *PHOTOS TOURNANT*



OR

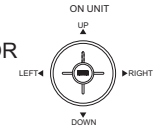

Press RIGHT navigation button to rotate the picture clockwise.
Press LEFT navigation button to rotate the picture counter-clockwise.

FLIPPING PICTURES/ VOLTEANDO FOTOS / ENVERS PHOTOS



OR

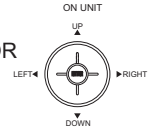

Press UP navigation button to flip the picture horizontally.



OR

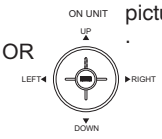

Press UP navigation button again to flip the picture right side up.
.

REPEAT 1/ALL / *REPETICIÓN/1 TODO* / *RÉPÉTITIÓN/1 TOUT*

IN THE PLAY MODE / *En modo reproducción:* / *Dans le mode lecture:*

Press "REPEAT/1/ALL" repeatedly until desire setting is reache



1 **REP: [REP 1]**

2 **REP: [REP DIR]**

3 **REP: [REP ALL]**

4 **RANDOM:**

5 **RANDOM: [OFF]**

4 SYSTEM SETUP / *DISPOSICIÓN DEL SISTEMA* / *DISPOSITION DU SYSTÈME*

1

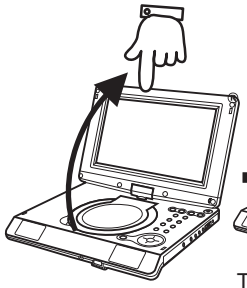

PULL SCREEN OPEN

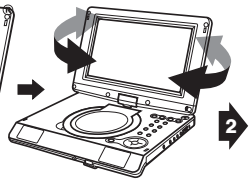

2 TURN THE SCREEN TO THE POSITION YOU DESIRE

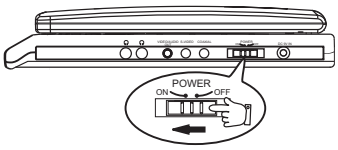

Switch Power "ON"

SETUP

3 Press "SETUP" button on unit.

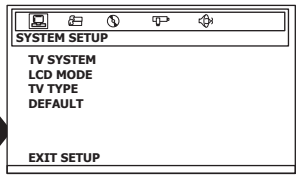

TV SYSTEM / *SISTEMA DE TV* / *SYSTÈME DE TV*

4



OR

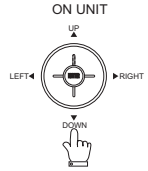

Press"DOWN" button on remote or unit.

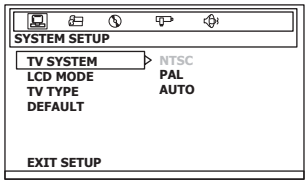

5



OR

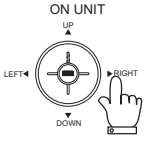

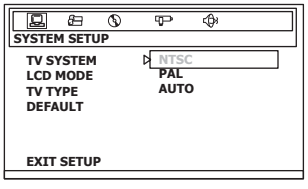

LCD MODE / *MODE LCD / MODE LCD*

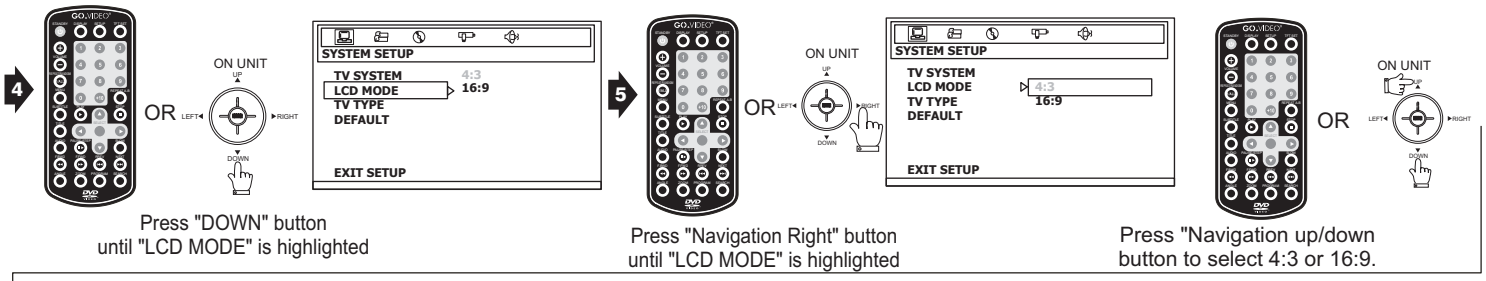

Press "DOWN" button until "LCD MODE" is highlighted

Press "Navigation Right" button until "LCD MODE" is highlighted

Press "Navigation up/down button to select 4:3 or 16:9.

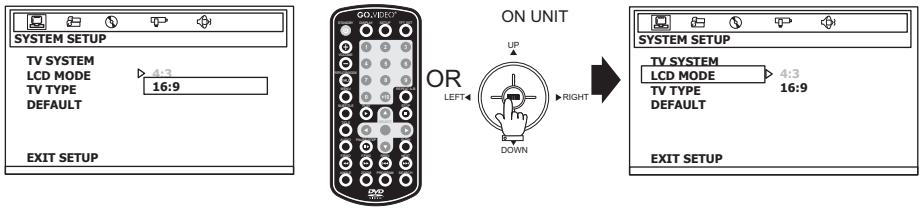

Press "ENTER" button to confirm selection.

EXIT SETUP / *INTERDIT DISPOSITION / ESCAPE DE DISPOSICIÓN*

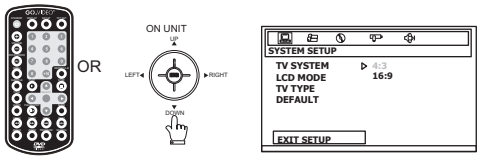

Press navigation "DOWN" button until "EXIT SETUP" is highlighted then press "ENTER" to exit SYSTEM SETUP.

TV TYPE / *TIPO DE TV / TYPE DE TV*

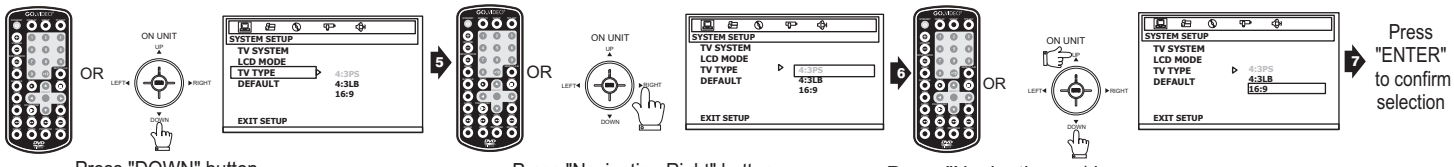

Press "DOWN" button until "TV TYPE" is highlighted

Press "Navigation Right" button until "LCD MODE" is highlighted

Press "Navigation up/down button to select 4:3PS, 4:3LB or 16:9.

5 LANGUAGE SETUP / *DISPOSICIÓN DE LENGUAJE / DISPOSITION DE LANGAGE*

OSD LANGUAGE/ REPRODUCCIÓN DEL DVD / LECTURE DU DVD

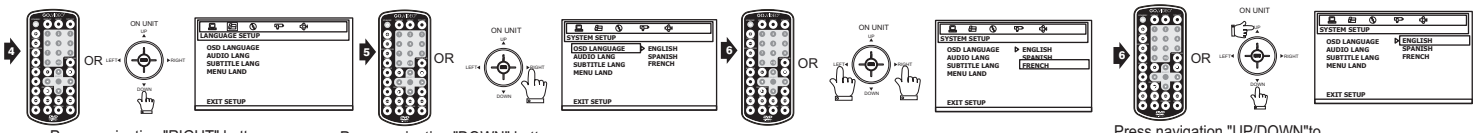

Press navigation "RIGHT" button until "LANGUAGE SETUP" is highlighted

Press navigation "DOWN" button until OSD LANGUAGE is highlighted.

Press "Navigation Right" button to access list.

Press navigation "UP/DOWN"to select desired language.

EXIT SETUP / *INTERDIT DISPOSITION / ESCAPE DE DISPOSICIÓN*

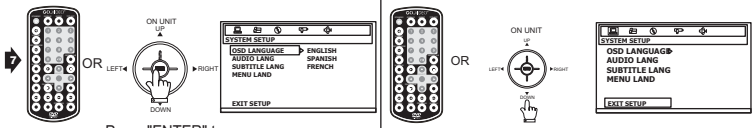

Press "ENTER" to confirm selection.

Press navigation "DOWN" button until "EXIT SETUP" is highlighted then press "ENTER" to exit SYSTEM SETUP.

AUDIO LANGUAGE/ *AUDIO LENGÜAJE / AUDIO LANGAGE*

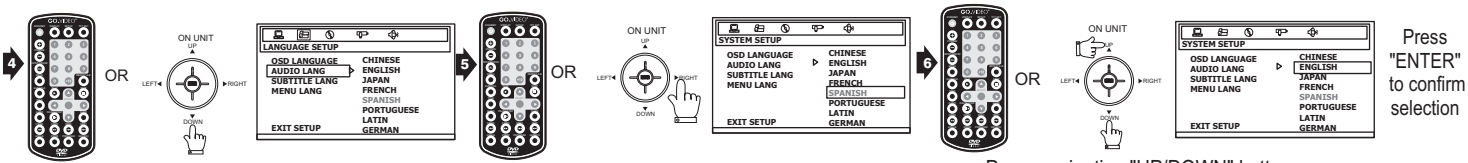

Press navigation "DOWN" button until "AUDIO LANG" is highlighted

Press "Navigation Right" button to access list.

Press navigation "UP/DOWN" button to select desired language.

SUBTITLE LANGUAGE/ *SUBTITLE LENGÜAJE / SUBTITLE LANGAGE*

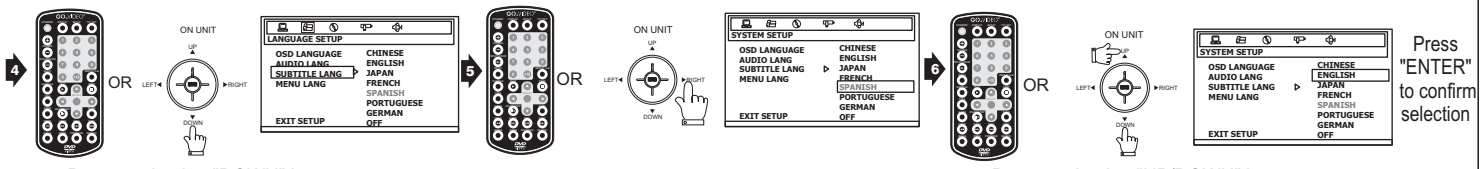

Press navigation "DOWN" button until "SUBTITLE" is highlighted

Press navigation "RIGHT" button to access list.

Press navigation "UP/DOWN" button to select desire language.

MENU LANGUAGE/ *MENU LENGÜAJE / MENU LANGAGE*

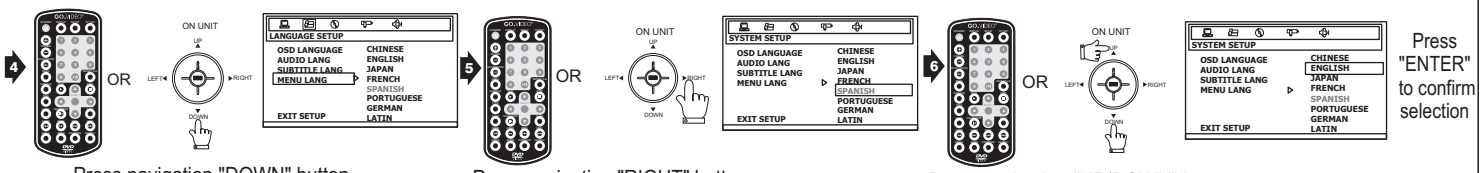

Press navigation "DOWN" button until "MENU LANG" is highlighted

Press navigation "RIGHT" button to access list.

Press navigation "UP/DOWN" button to select desired language.

6 AUDIO SETUP / *DISPOSICIÓN DE AUDIO / DISPOSITION DE AUDIO*

AUDIO OUT/ *DE AUDIO /AUDIO DEHORS*

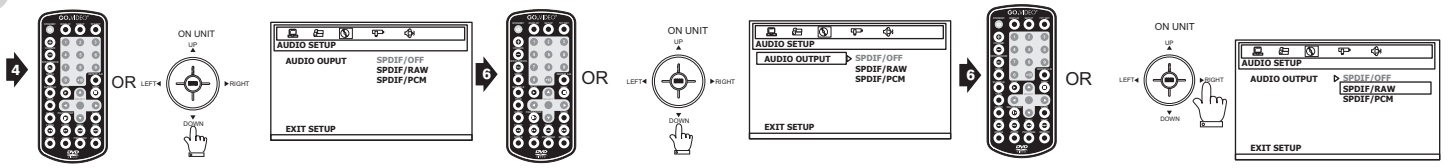

Press "RIGHT" button until "AUDIO SETUP" is highlighted

Press "Navigation DOWN" button to highlight Audio Out.

Press "Navigation RIGHT" button to access list.

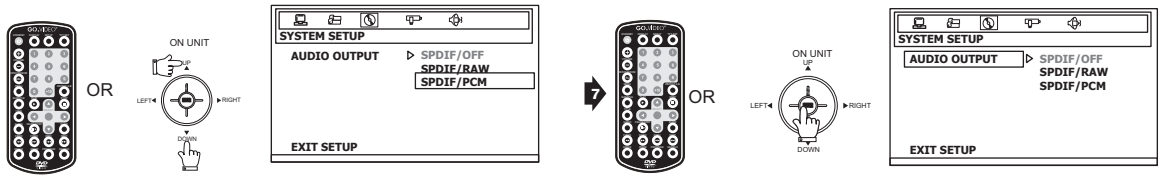

Press navigation "UP/DOWN" to highlight your selection .

EXIT SETUP / *INTERDIT DISPOSITION / ESCAPE DE DISPOSICIÓN*

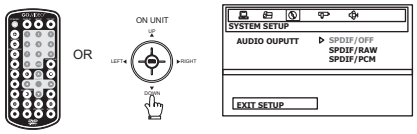

7 VIDEO SETUP / *DISPOSICIÓN DE VIDEO / DISPOSITION DE VIDEO*

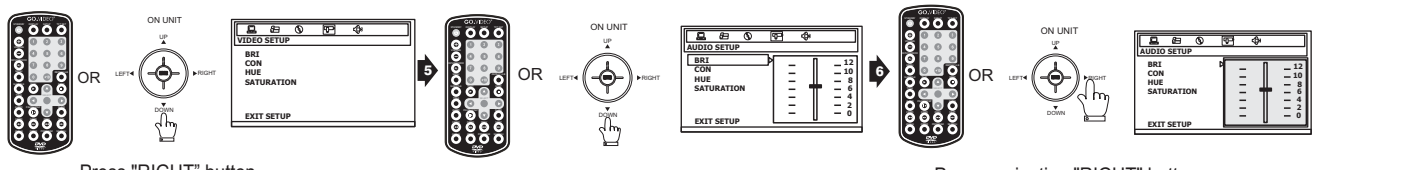

Press "RIGHT" button until "VIDEO SETUP" is highlighted

Press navigation "DOWN" button to highlight BRI.

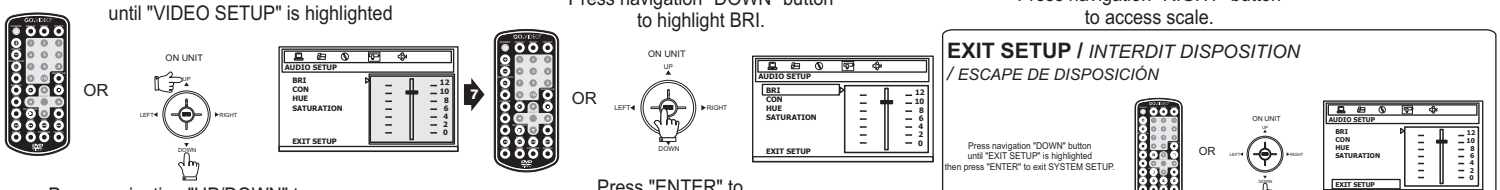

Press navigation "UP/DOWN" to highlight your selection .

EXIT SETUP / *INTERDIT DISPOSITION / ESCAPE DE DISPOSICIÓN*



CON/ *CONTRASTE / CONTRASTE*

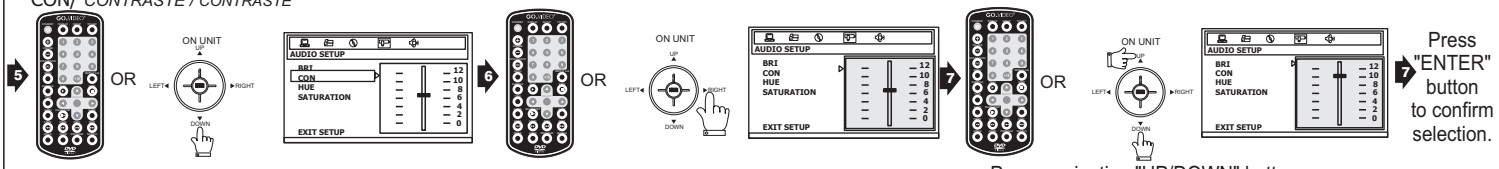

Press navigation "DOWN" button until "CON" is highlighted

Press navigation "RIGHT" button to highlight scale.

Press navigation "UP/DOWN" button to select setting.

HUE / *COLOR/EFECTO / COULEUR/EFFET*

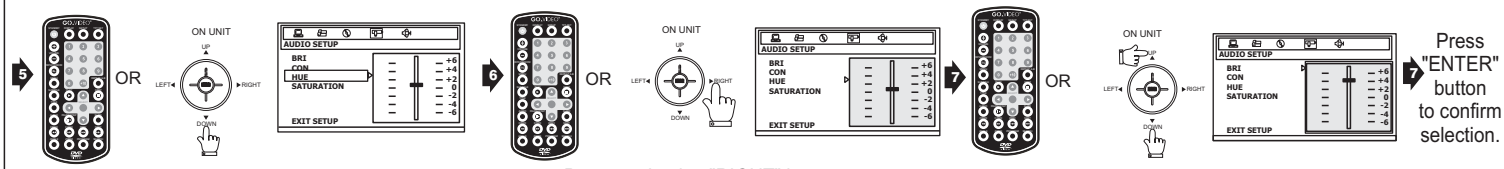

Press "DOWN" button until "HUE" is highlighted

Press navigation "RIGHT" button to highlight scale.

Press navigation "UP/DOWN" button to select setting.

SATURATION/ *SATURACIÓN / SATURATION*

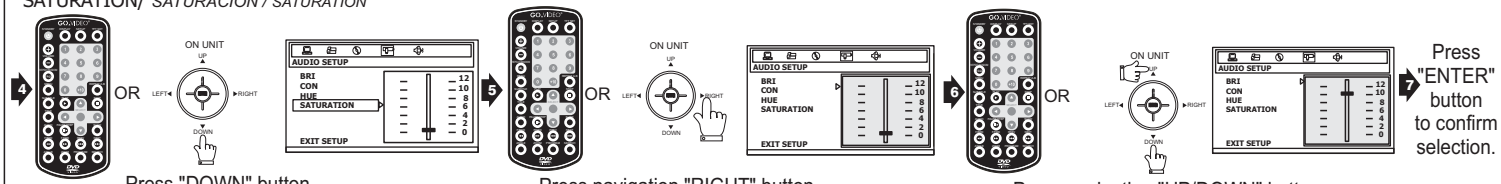

Press "DOWN" button until "SATURATION" is highlighted

Press navigation "RIGHT" button to highlight scale.

Press navigation "UP/DOWN" button to select setting.

8 SPEAKER SETUP / *DESPOSICIÓN DE SEIS A HOPARLANTES / DESPOSITION DE SIX ORATEUR*

DOWNMIX

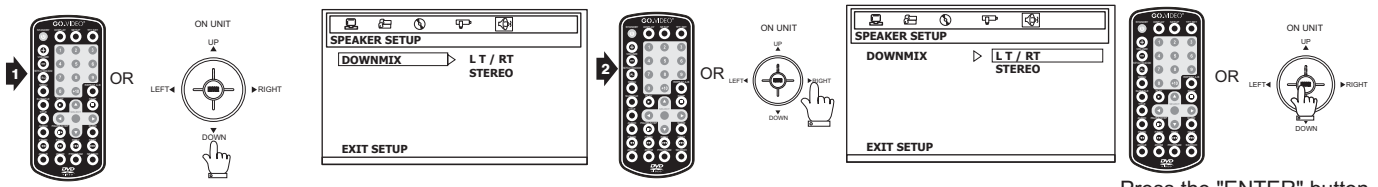

Use the navigation "DOWN" button to access DOWN MIX.

Use the navigation "RIGHT" button to access list.

Press the "ENTER" button to select desired setting.

EXIT SETUP / *INTERDIT DISPOSITION / ESCAPE DE DISPOSICIÓN*

Press navigation "DOWN" button until "EXIT SETUP" is highlighted then press "ENTER" to exit SYSTEM SETUP.

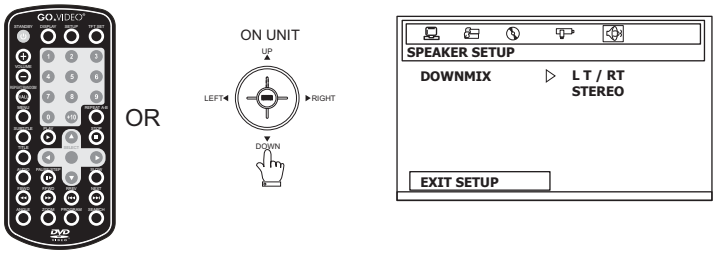

BRIGHTNESS/COLOR

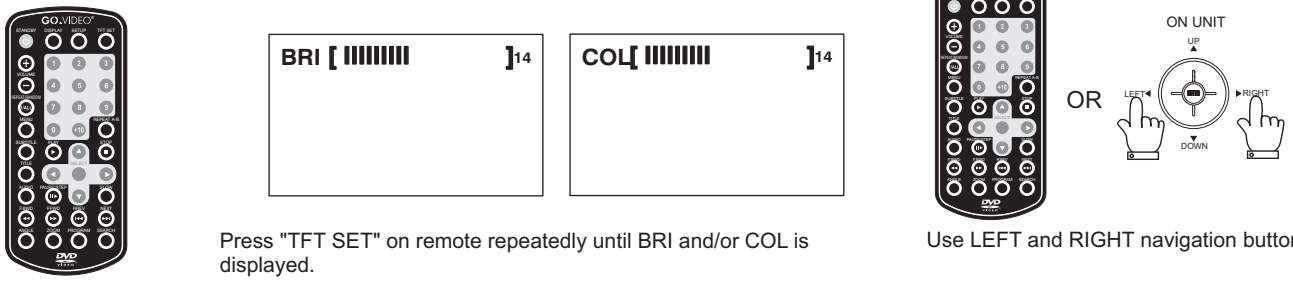

Press "TFT SET" on remote repeatedly until BRI and/or COL is displayed.

Use LEFT and RIGHT navigation buttons to adjust.

CONNECTING TO A STEREO TV SET

CONNECT THE S-VIDEO OUTPUT JACK ON YOUR DVD PLAYER TO THE S-VIDEO INPUT JACK ON YOUR TV USING AN OPTIONAL S-VIDEO CORD .

CONEXIÓN A UN TELEVISOR ESTÉREO

CONECTE LA TOMA DE SALIDA S-VIDEO DE SU APARATO DVD A LA TOMA DE ENTRADA S-VIDEO EN SU TELEVISIÓN UTILIZANDO UN CABLE OPCIONAL S-VIDEO

CONNEXION Á UN TÉLÉVISEUR STÉRÉO

BRANCHEZ LA PRISE DE SORTIE S-VIDEO DE VOTRE LECTEUR DVD À LA PRISE D' ENTRÉE S-VIDÉO DE VOTRE TÉLÉVISION EN UTILISANT UN CÂBLE OPTIONEL S-VIDÉO

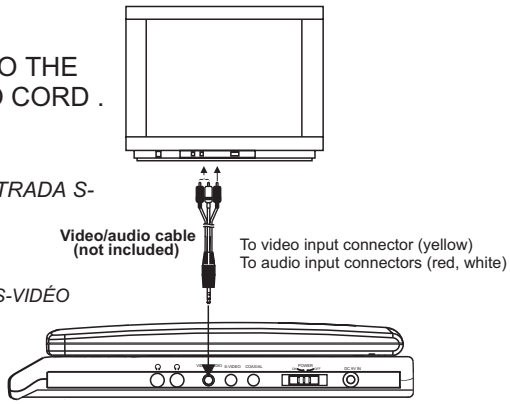

CONNECTING TO A TV SET OR MONITOR WITH S-VIDEO OUTPUT CONNECTORS

CONECTANDO A UN MONITORÓ TV CON LOS CONECTORES DE LA TOMADE SALIDA S-VIDEO

CONNECXION Á UN TÉLÉVISEUR STÉRÉO OU MONITEUR AUX-DE CONNECXION DE SORTIE S-VIDEO

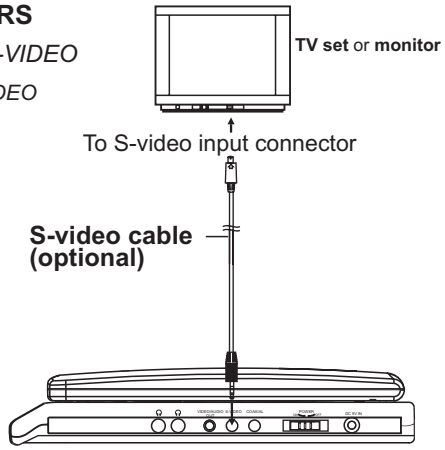

Optional audio connections

Coneciones de audio opcional

Connexion de audio optionel

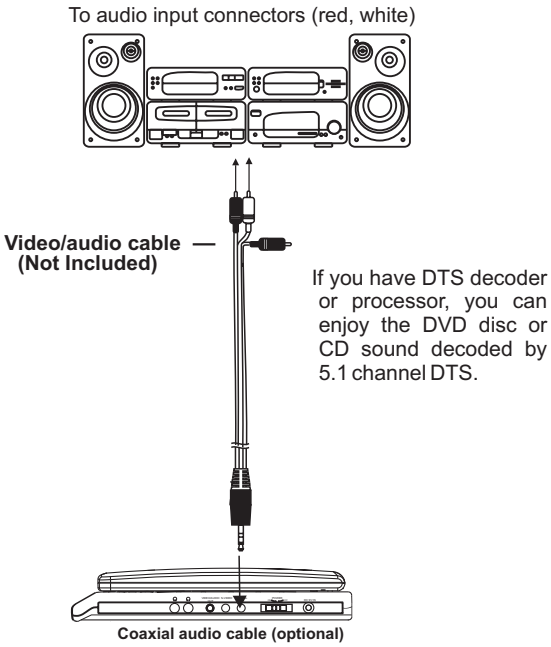
To audio input connectors (red, white)
Video/audio cable
(Not Included)
If you have DTS decoder or processor, you can enjoy the DVD disc or CD sound decoded by 5.1 channel DTS.
Coaxial audio cable (optional)

Connecting to a decoder with Dolby Digital (AC-3/DTS) processing

Conectando a un descondificador con un procesamiento digital de Dolby (AC-3/DTS).

Connexion á un décoder avec traitement Dolby Digital(AC-3/DTS).

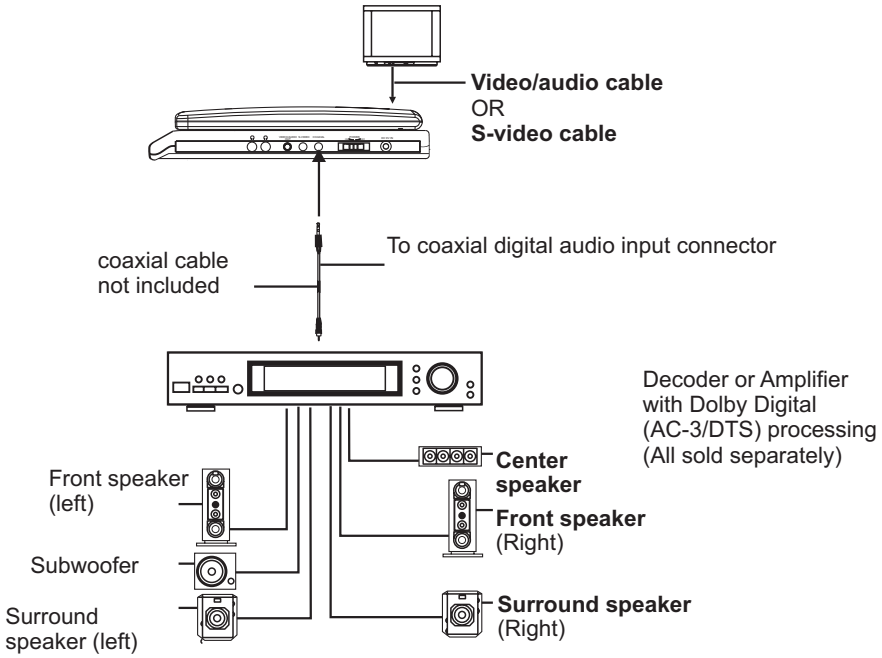

CARE AND MAINTENANCE / *CUIDADO Y MANTENIMIENTO* / *SOINS ET ENTRETIEN*

GENERAL / *GENERAL* / *GÉNÉRALE*

- Use a soft, clean cloth moistened with plain, luke-warm water to clean the exterior of the unit.
  Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia para limpiar el exterior de la unidad.
  Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

- Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage the unit's finish.
  No use ningún solvente como benzole u otros limpiadores químicos fuertes, ya que pueden dañar el acabado de la unidad.
  N'utilisez jamais des solvants comme le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'apprêt de l'appareil.

- It is important that no liquid reaches the inside of the unit.
  No permita que entre líquido dentro de la unidad.
  Ne versez pas du liquide à l'intérieur de l'appareil.

COMPACT DISCS / *DISCOS COMPACTOS* / *DISQUES COMPACTS*

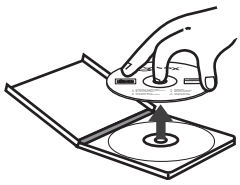

- Remove the CD from the case by holding it at the edges while pressing the center hole lightly.
  Tome el CD de los costados y presione ligeramente en el agujero del centro cuando retire el CD de su caja.
  Prenez le CD par les côtés et par le trou du centre pour retirer celui-ci de sa boîte.
- Do not touch the shiny surface of the CD or bend the CD.
  No toque la superficie brillante del CD o doble el mismo.
  Ne touchez pas la partie reluisante du CD et ne le pliez pas.
- Place the CD into the tray with the label facing up.
  Coloque el CD en las bandeja con la etiqueta hacia arriba.
  Mettez le CD dans le plateau avec l'étiquette ver le haut.

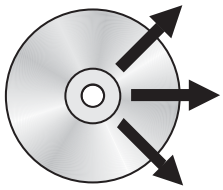

- A dirty CD may not play correctly. If a CD becomes dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.
  Un CD sucio no functionary correctamente. Si el CD se ensucia, límpielo con un paño suave en línea derecha, desde el centro y hacia los costados.
  Un CD sale ne sera pas lu correctement. Si le CD est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux en procédant du centre vers l'extérieur.
- A dirty lens will cause sound skipping and, if the lens is very dirty, the CD may not work. Open the CD door and clean using a camera lens brush/blower. Blow on the lens a couple of times and wipe the lens with the brush to remove dust. Blow on the lens once more.
  Los objetivos sucios pueden causar sonido irregular y, si los objetivos están muy sucios, el CD puede no funcionar. Abra la tapa del compartimiento del disco y limpie los objetivos con un cepillo para objetivos. Sople los objetivos varias veces y límpielos con el cepillo para remover la suciedad.
  Si les optiques sont sales, le son sera irrégulier et si les optiques sont trop sales, le disque compact ne fonctionnera pas. Ouvrez le couvercle du disque compact et nettoyez les optiques avec une brosse. Soufflez les optiques plusieurs fois et utilisez la brosse pour nettoyer la poussière.

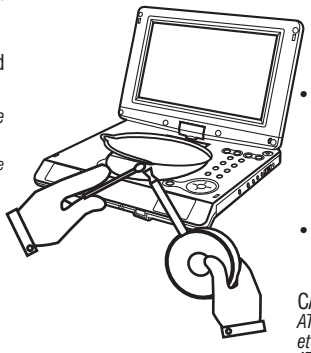

- If the lens is still dirty, use a cotton swab. Start in the middle of the lens and work to the outside edge.
  Si no puede limpiar los objetivos con un cepillo, utilice un palillo de cabeza de algodón. Comience en el medio de los objetivos y continue hacia los costados.
  Si vous ne pouvez pas nettoyer les optiques avec une brosse, utilisez un coton-tige. Passez-le doucement sur les optiques en procédant du centre vers l'extérieur.
- Avoid exposure to direct sun light, temperature extremes, and moisture.
  Evite la exposición directa a la luz del sol, a las temperaturas extremas y a la humedad.
  N'exposez pas le CD directement au soleil, aux températures extrêmes et à l'humidité.

CAUTION: Do not use any solvent (eg: record sprays, thinner, benzene, etc.) to clean a CD.
ATENCIÓN: No utilice ningún solvente (ej.: aerosoles para discos, diluyentes, benzole, etc.) para limpiar un CD.
ATTENTION: N'utilisez pas des solvants (ex: aérosols, diluants, benzène, etc.) pour nettoyer un CD.

TROUBLESHOOTING GUIDE / *GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS* / *EN CAS DE PROBLÈMES*

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
GENERAL		
No sound is heard.	Power is not on.	Replace the batteries.
		Switch to POWER ON.
	VOLUME Control is set to minimum.	Adjust the VOLUME Control.
DVD/CD PLAYER		
Disc is inserted but tracks are not displayed.	Disc is inserted upside-down.	Insert disc correctly (label up).
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.
	Disc is scratched.	Use a new disc.
	Disc is seriously warped.	Use a new disc
	Moisture has formed inside the CD deck.	Take out the CD and leave the CD player open for about an hour to dry.
Certain sections of the disc are not played normally.	Disc is dirty.	Wipe clean with soft Cloth.
	Disc is scratched.	Skip over scratched sections; otherwise, replace the disc.

PROBLEMA	*CAUSA POSIBLE*	*SOLUCIÓN*
GENERAL		
No hay sonido.	*El aparato está apagado*	*Cambie las pilas*
		Encienda a la energía.
	El botón VOLUME está en mínimo	*Ajuste el botón VOLUME.*
REPRODUCTOR DVD/CD		
Ha insertado el disco pero no puede ver los temas en el visualizador	*Disco colocado al revés.*	*Coloque el disco correctamente (etiqueta hacia arriba)*
	Disco sucio.	*Límpielo con un paño suave.*
	Disco rayado..	*Coloque un nuevo disco.*
	Disco doblado.	*Coloque un nuevo disco.*
	Ha entrado humedad en la platina del disco compacto.	*Saque el disco compacto y deje el aparato abierto durante una hora para que se seque.*
El aparato no reproduce ciertas secciones del disco correctamente.	*Disco sucio.*	*Límpielo con un paño suave.*
	Disco rayado.	*Salte las secciones rayadas o cambie el disco*

PROBLÈME	*CAUSE PROBABLE*	*SOLUTION*
GENERAL		
Il n'y a pas de son.	*L'appareil est éteint.*	*Changez les piles.*
		Branchez à la puissance.
	Le bouton VOLUME est sur MIN.	*Réglez le bouton VOLUME.*
LECTEUR DVD/CD		
Le numéro de mélodie n'est pas affiché quand le disque est en place.	*Le disque a été mis à l'envers.*	*Insérez le disque correctement (étiquette vers le haut).*
	Disque sale.	*Nettoyez avec un chiffon doux.*
	Disque a des égratignures.	*Insérez un nouveau disque.*
	Disque déformé.	*Insérez un nouveau*
	Il y a de l'humidité à l'intérieur de la platine du disque compact.	*Enlevez le disque compact et laissez l'appareil ouvert pendant une heure pour que l'humidité s'évapore*
L'appareil ne lit pas certaines sections du disque correctement.	*Disque sale.*	*Nettoyez-le avec un chiffon doux.*
	Disque a des égratignures.	*Sautez les sections avec des égratignures ou changez le disque.*

Printed in China / *Imprimido en China* / *Imprimé en Chine*